Dual

Service-Instruktion
Dp 410 V 1 / H 410 V 1
Dp 1010 AV / H 1010 AV

Ausgabe 1 D V 51

Technische Daten:

	Dp 410 V 1 / H 410 V 1	Dp 1010 AV / H 1010 AV
Phonochassis:	Plattenspieler Dual 410	Plattenwechsler Dual 1010 A
Stromart:	50 oder 60 Hz Wechselstrom (umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle)	50 oder 60 Hz Wechselstrom (umrüstbar durch Austausch der Antriebsrolle)
Netzspannung:	110, 150 oder 220 V umschaltbar	110, 150 oder 220 V umschaltbar
Leistungsaufnahme:	22 VA	22 VA
Plattentellerdrehzahlen:	78, 45, 33⅓, 16⅔ U/min	78, 45, 33⅓, 16⅔ U/min
Tonabnehmer:	Dual-Stereo-Kristall-Tonabnehmersystem CDS 630 mit Duplo-Saphirnadel DN 5	Dual-Stereo-Kristall-Tonabnehmersystem CDS 630 mit Duplo-Saphirnadel DN 5
Übertragungsbereich des Tonabnehmersystems:	30 Hz — 16 KHz	30 Hz — 16 KHz
Verstärker:	4-stufiger Transistor-Verstärker mit eisenloser 4 Watt-Gegentakt-Endstufe	4-stufiger Transistor-Verstärker mit eisenloser 4 Watt-Gegentakt-Endstufe
Bestückung:	Selen-Gleichrichter B 30 C 600 / 1000 Transistoren: BC 109, BC 108, BC 108 AC 176 K, AC 153 K Silicium-Diode BZY 87	Selen-Gleichrichter B 30 C 600 / 1000 Transistoren: BC 109, BC 108, BC 108 AC 176 K, AC 153 K Silicium-Diode BZY 87
Lautsprecher:	4 Watt Spezial-Lautsprecher	5 Watt Spezial-Lautsprecher
Sicherungen:	220 V: 125 mA träge 110 V und 150 V: 250 mA träge	220 V: 125 mA träge 110 V und 150 V: 250 mA träge
Gewicht:	P 410 V 1: 5,6 kg, H 410 V 1: 6,5 kg	P 1010 AV: 9,6 kg, H 1010 AV: 10,2 kg
Abmessungen:	P 410 V 1: 340 x 275 x 168 mm H 410 V 1: 350 x 270 x 163 mm	P 1010 AV: 395 x 345 x 185 mm H 1010 AV: 405 x 345 x 185 mm

GEBRÜDER STEIDINGER · 7742 ST. GEORGEN/SCHWARZWALD

V 365 7/966 H

Printed in Germany

Fig. 1

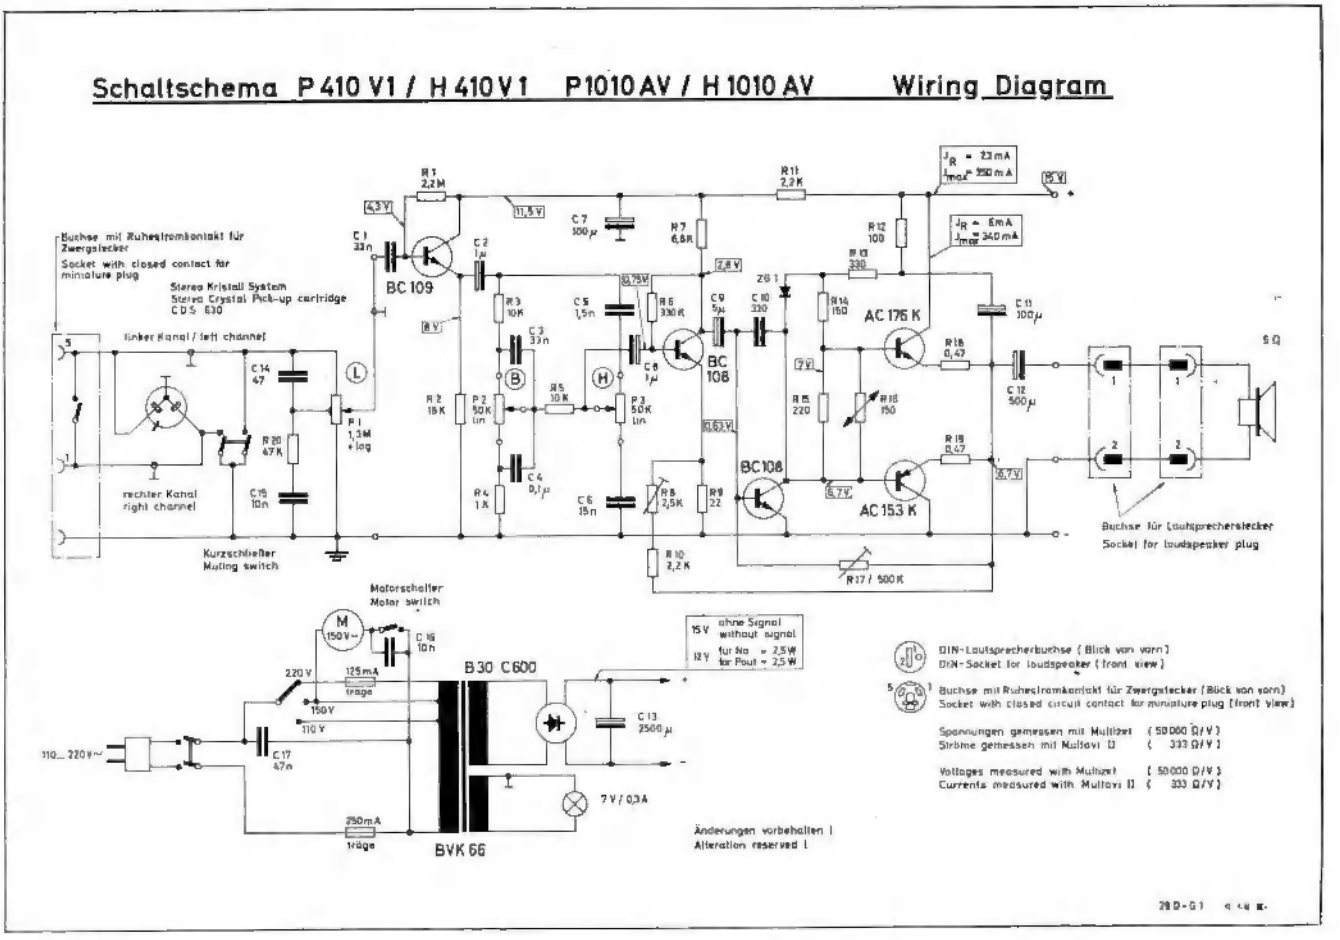

Fig. 2 Bestückung der Ätzschaltplatte

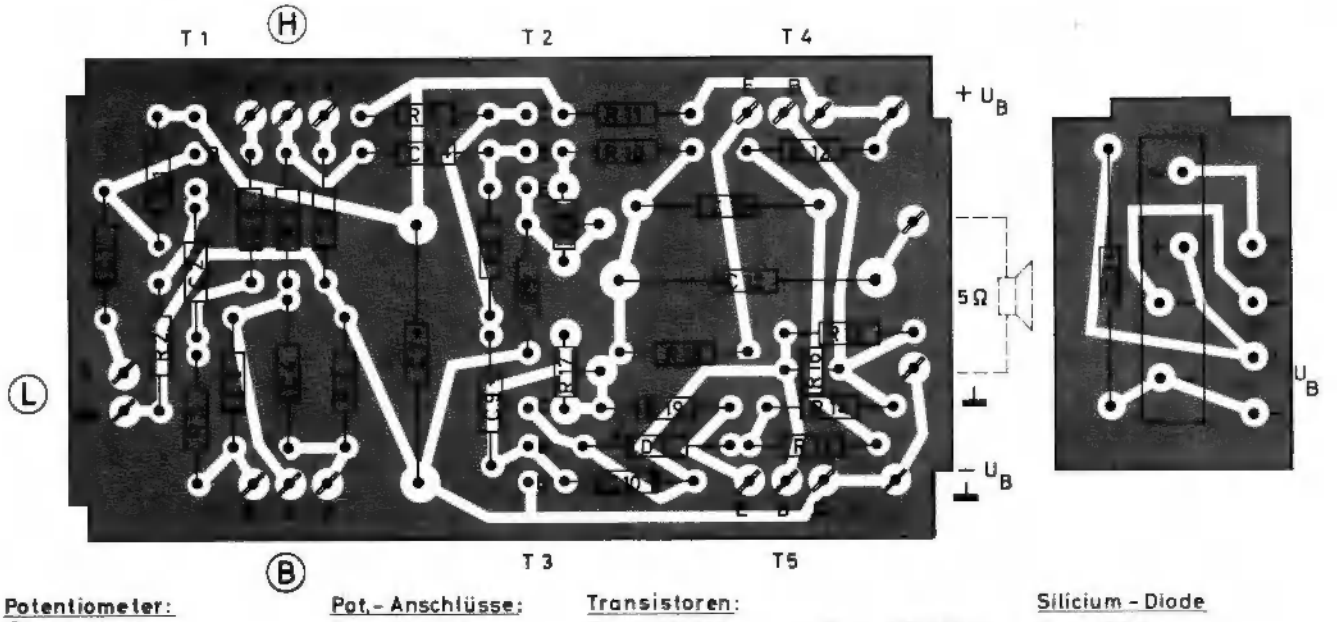

Potentiometer:
Ⓑ = Baßregler
Ⓗ = Höhenregler
Ⓛ = Lautstärkeregler

Pot.-Anschlüsse:
A = Anfang
S = Schleifer
E = Ende

Transistoren:
T_1 = BC 109
T_2 = BC 108
T_3 = BC 108
T_4 = AC 176 K
T_5 = AC 153 K

Silicium-Diode
D_1 = ZG 1

Fig. 3 Transistor-Verstärker TV 51 kpl.

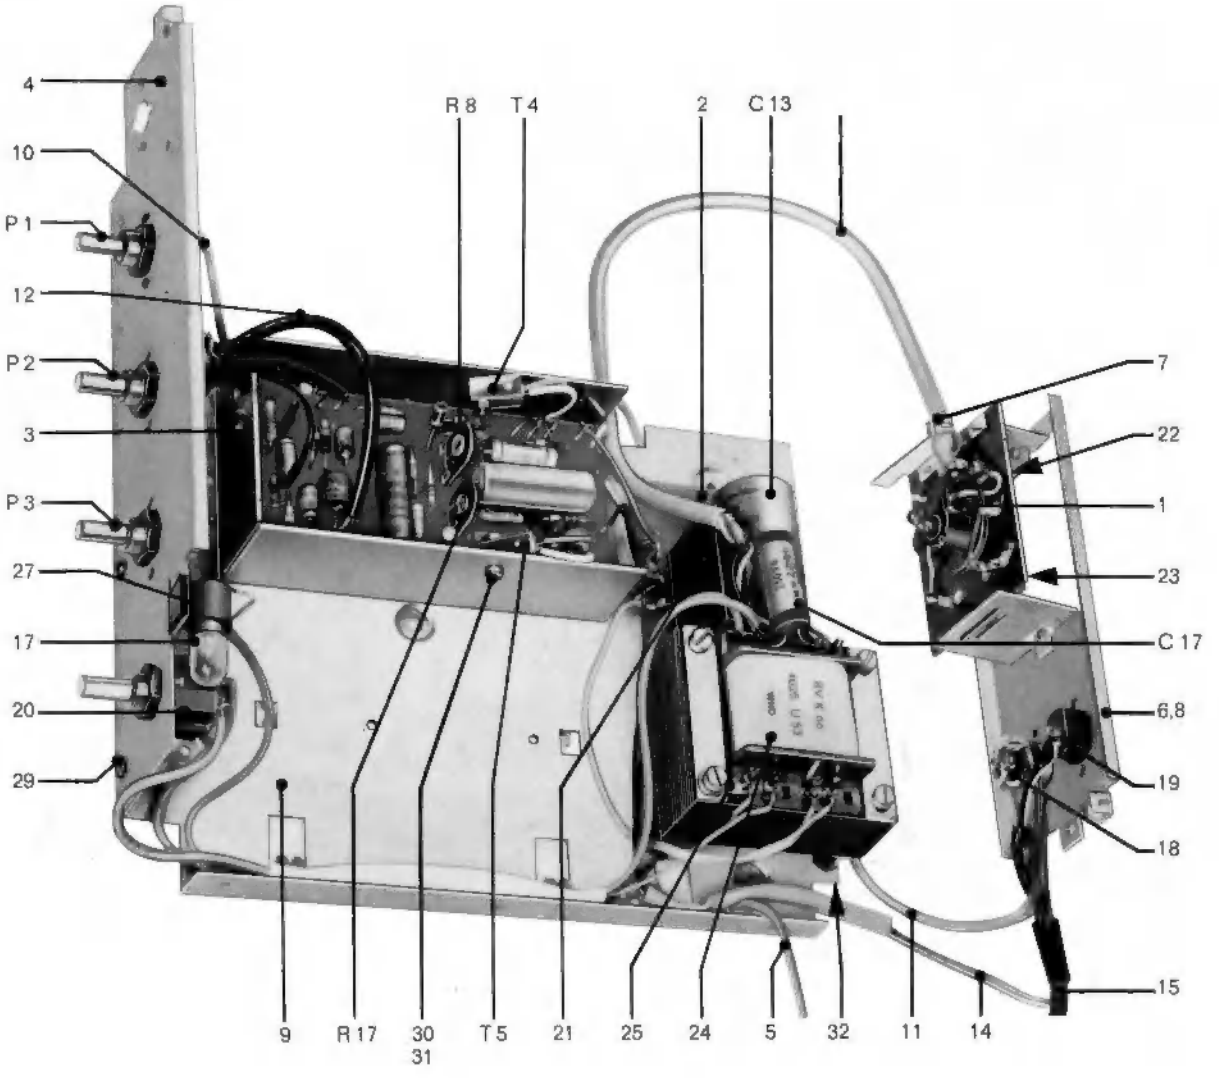

Ersatzteile Transistor-Verstärker TV 51

Pos.-Nr.	B.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
1	33 D - U 5	Schaltplatte kpl. mit Spannungswähler	1	5.—
2	36 P - U 4	Ätzschaltplatte kpl. mit Gleichrichter und Elyt-Kondensator	1	7.50
3	36 P - U 10	Transistor-Verstärkereinheit kpl.	1	28.—
4	36 P - 20	Frontplatte	1	—.60
5	36 P - U 22	Netzkabel	1	1.60
6	36 P - U 26	Anschlußrahmen TV 51 kpl.	1	10.20
7	33 D - 12	Haltebügel	1	—.05
8	33 D - 13	Anschlußschild	1	—.05
9	36 P - 2	Grundplatte	1	1.40
10	36 P - 22	Abschirmkabel 1-adrig (vom Lautstärkeregler zur Verstärkereinheit)	1	—.40
11	36 P - 23	Abschirmkabel 1-adrig	1	—.50
12	36 P - 32	Abschirmkabel 3-adrig (vom Baßregler zur Verstärkereinheit und Höhenregler zur Verstärkereinheit)	2	—.60
13	36 P - 38	Trafokabel 6-adrig	1	—.60
14	36 P - 50	Lautsprecherkabel 2-adrig	1	—.20
15	36 P - 54	TA-Kabel 2 x 1-adrig abgeschirmt	1	—.80
16	36 P - 60	Sicherungsschild	1	—.05

Pos.-Nr.	B.-Nr.	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
17	4013/14	Glühlampe E 10, 7 V / 0,3 A	1	—.45
18	4019/9	Flanschsteckdose 2-pol. mit Ruhestromkontakt	1	—.60
19	4019/16	Lautsprechersteckdose 2-pol.	1	—.40
20	4022/117	Netzschalter mit Zentralbefestigung 2-pol.	1	1.50
21	4023/28	Selen-Gleichrichter B 30 C 600 / 1000	1	3.20
22	4024/25	Netzsicherung 125 mA träge (220 V)	1	—.25
23	4024/44	Netzsicherung 250 mA träge (110 V)	1	—.25
24	4025 / U 53	Netztransformator EJ 66 kpl.	1	11.—
25	4104/3	Lötöse	1	—.02
26	4123/4c	Hohlniet 3 x 0,3 x 4	4	—.02
27	4172/9	Lampenfassung E 10	1	—.20
28	4,2/10/0,5 St	Scheibe	1	—.02
29	LBK 2,9/6,5	Linsenblechschraube mit Kreuzschlitz B 2,9 x 6,5	5	—.02
30	M 3/4b	Sechskantmutter M 3	2	—.01
31	Z 3/10a	Zylinderschraube AM 3 x 10	2	—.01
32	Z 4/5a	Zylinderschraube AM 4 x 5 (für Netztrafobefestigung)	4	—.01
D 1	4027/40	Silicium-Diode ZG 1	1	**2.25**
		Potentiometer		
P 1	4022/115	Potentiometer, 1,3 MOhm pos. log. (Lautstärkeregler)	1	2.—
P 2	4022/116	Potentiometer, 50 KOhm lin. (Baßregler)	2	2.—
P 3	4022/116	Potentiometer, 50 KOhm lin. (Höhenregler)	2	2.—
		Transistoren		
T 1	4027/41	Transistor BC 109 Gr. C	1	**5.—**
T 2	4027/37	Transistor BC 108 Gr. A	1	**4.50**
T 3	4027/42	Transistor BC 108 Gr. C	1	**5.—**
T 4, T 5	4027/43	Komplementär-Transistorpaar bestehend aus: Transistor AC 176 K und Transistor AC 153 K	1	**9.85**
		Kondensatoren		
C 1	K 33000/100/10	Folien-Kondensator 33 nF, 100 V	2	—.30
C 2	KEis 1/15	Elyt-Kondensator 1 µF, 15 V	2	—.60
C 3	K 33000/100/10	Folien-Kondensator 33 nF, 100 V	2	—.30
C 4	K 100000/100/10	Folien-Kondensator 0,1 µF, 100 V	1	—.40
C 5	K 1500/400/10	Folien-Kondensator 1,5 nF, 400 V	1	—.25
C 6	K 15000/100/10	Folien-Kondensator 15 nF, 100 V	1	—.30
C 7	KEis 100/20	Elyt-Kondensator 100 µF, 20 V	1	—.80
C 8	KEis 1/15	Elyt-Kondensator 1 µF, 15 V	2	—.60
C 9	KEis 5/15	Elyt-Kondensator 5 µF, 15 V	1	—.60
C 10	K 330/125/20	Styroflex-Kondensator 330 pF, 125 V	1	—.20
C 11	KEis 100/15	Elyt-Kondensator 100 µF, 15 V	1	—.80
C 12	KEis 500/15	Elyt-Kondensator 500 µF, 15 V	1	1.20
C 13	KEis 2500/20	Elyt-Kondensator 2500 µF, 20 V	1	3.30
C 14	K 47/125/20	Styroflex-Kondensator 47 pF, 125 V	1	—.20
C 15	K 10000/100/10	Folien-Kondensator 10 nF, 100 V	1	—.25
C 17	K 47000/300~/20	Papier-Kondensator 47 nF, 300 V ~	1	—.80
		Widerstände		
R 1	W 2,2 M/0,3/10	Schichtwiderstand 2,2 MOhm, 0,3 W	1	—.15
R 2	W 18 K/0,3/10	Schichtwiderstand 18 KOhm, 0,3 W	1	—.15
R 3	W 10 K/0,3/10	Schichtwiderstand 10 KOhm, 0,3 W	2	—.15
R 4	W 1 K/0,3/10	Schichtwiderstand 1 KOhm, 0,3 W	2	—.15
R 5	W 10 K/0,3/10	Schichtwiderstand 10 KOhm, 0,3 W	2	—.15
R 6	W 330 K/0,3/10	Schichtwiderstand 330 KOhm, 0,3 W	1	—.15
R 7	W 6,8 K/0,3/10	Schichtwiderstand 6,8 KOhm, 0,3 W	1	—.15
R 8	4022/101	Einstellregler 2,5 KOhm lin., 0,15 W	1	—.80
R 9	W 22/0,3/10	Schichtwiderstand 22 Ohm, 0,3 W	1	—.15
R 10	W 1 K/0,3/10	Schichtwiderstand 1 KOhm, 0,3 W	2	—.15
R 11	W 2,2 K/0,3/10	Schichtwiderstand 2,2 KOhm, 0,3 W	1	—.15
R 12	W 100/0,3/10	Schichtwiderstand 100 Ohm, 0,3 W	1	—.15
R 13	W 330/0,3/10	Schichtwiderstand 330 Ohm, 0,3 W	1	—.15
R 14	W 150/0,3/10	Schichtwiderstand 150 Ohm, 0,3 W	1	—.15
R 15	W 220/0,3/10	Schichtwiderstand 220 Ohm, 0,3 W	1	—.15
R 16	4029/6	Heißleiter K 151, 150 Ohm	1	—.80
R 17	4022/114	Einstellregler 500 KOhm lin., 0,15 W	1	—.80
R 18	WD 0,47/1/10	Drahtwiderstand 0,47 Ohm, 1 W	2	—.30
R 19	WD 0,47/1/10	Drahtwiderstand 0,47 Ohm, 1 W	2	—.30
R 20	W 47 K/0,3/10	Schichtwiderstand 47 KOhm, 0,3 W	1	—.15
R 21	W 220 K/0,3/10	Schichtwiderstand 220 KOhm, 0,3 W	1	—.15

Ersatzteile P 410 V1 und P 1010 AV

Pos.-Nr.	B.-Nr. Dp 410 V 1	B.-Nr. Dp 1010 AV	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
1	26 L - 19	26 S - 8	Paßstift	2	—.10
2	25 K - U 21	25 K - U 21	Taste kpl. (Kofferschloß)	2	—.60
		25 K - 19	Verstärkungsfeder	2	—.15
3	SN 3/12a	SN 3/12a	Senkschraube mit Nasen M 3 x 12	9	—.02
	M 3/4b	M 3/4b	Sechskantmutter M 3	12	—.01
4		26 H - 23	Zwischenlage	1	—.20
5	3,2/8/1a St	3,2/8/1a St	Scheibe	8	—.01
	M 3/4b	M 3/4b	Sechskantmutter M 3	12	—.01
6	SN 3/15a		Senkschraube mit Nasen M 3 x 15	4	—.03
		SN 3/18a	Senkschraube mit Nasen M 3 x 18	4	—.03
7	25 V - U 10	26 N - 14 **	Flachlautsprecher	1	17.50 / 19.50**
8	4012/29	4012/29	Lautsprecherstecker	2	—.50
9	26 K - 10	26 K - 10	Bodennagel	4	—.20
10	4697/1	4697/1	Rosette	1	—.10
11		12 B - 206	Plattenstiftaufnahme	1	—.65
		HHK 3/8	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 8	2	—.02
12	25 K - U 18	25 K - U 18	Lautsprecherkabel kpl.	1	2.20
13		26 H - 12	Winkel	2	—.10
		26 H - 16	Druckstollen	2	—.10
		SN 3/12a	Senkschraube mit Nasen M 3 x 12	9	—.02
		M 3/4b	Sechskantmutter M 3	12	—.01
14		29 D - 18	Puckhalter	1	—.05
		HH 2/8	Halbrundholzschraube 2 x 8	1	—.01
		12 K - U 327	Zentrierstück	1	—.60
15	61 A - U 18	61 A - U 18	Scharnier kpl.	2	—.60
16	25 K - U 21	25 K - U 21	Taste kpl. (Kofferschloß)	2	—.60
17	22 F - 7	22 F - 7	Bodennagel	3	—.15
18	26 K - 10	26 K - 10	Bodennagel	4	—.20
19	25 K - 2	26 K - 11	Lautsprechergitter	1	2.50
20	LSHK 3/35c		Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 35 (zur Befestigung des Montagebodens)	4	—.05
		LSHK 3/40c	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 40 (zur Befestigung des Montagebodens)	4	—.05
	25 E - 46	25 E - 46	Unterlegscheibe geprägt	4	—.02
21	25 L - 16	26 K - 22 **	Öse (Traggriffblende)	2	-.15 / -.20**
22	25 L - 15	26 K - 20 **	Traggriff	1	1.- / 1.20**
	25 L - 14	26 K - 21 **	Haltefeder für Traggriff	1	-.20 / -.30**
	SN 3/12a	SN 3/12a	Senkschraube mit Nasen M 3 x 12	9	—.02
	M 3/4	M 3/4	Sechskantmutter M 3	1	—.01
23	HHK 3/15	HHK 3/15	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 15	2	—.02
24	21 A -31	21 A - 31	Stollen für Kofferboden	3	—.10
25	4124/7a	4124/7a	Rohrniet A 4 x 0,4 x 7	2	—.02
26	25 V - 4	26 S - 6 **	Abdeckung (Blende)	1	2.50 / 3.-**
27	25 P - U 22	26 S - U 16 **	Montageboden (zur Aufnahme des Phonochassis) anthrazit	1	7.- / 9.-**
	25 P - U 23	26 S - U 17 **	Montageboden (zur Aufnahme des Phonochassis) granadarot	1	7.- / 9.-**
28	29 D - 14	29 D - 14	Gitterrahmen	2	—.10
29	29 C - U 18	29 C - U 18	Drehknopf	4	—.70
	25 C - 54	25 C - 54	Filzring	4	—.02
30	LSBK 3,9/13	LSBK 3,9/13	Linsensenkblechschraube mit Kreuzschlitz BZ 3,9 x 13 (für Verstärkerbefestigung)	4	—.02
	25 E - 44	25 E - 44	Unterlegscheibe geprägt (für Verstärkerbefestigung)	4	—.01
31	26 H - 15	26 H - 15	Leuchtstab	1	—.10
	4694/6	4694/6	Sperrscheibe 6, lösbar	1	—.03
	6,2/16/0,5 Ps		Scheibe	1	—.01
32	26 K - 10	26 K - 10	Bodennagel	4	—.20
33	HHK 3/10	HHK 3/10	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 10	8	—.02
34	61 A - U 18	61 A - U 18	Scharnier kpl.	2	—.60
	61 A - 27	61 A - 27	Gummistollen für Scharnier	2	—.05
35	4019/16	4019/16	Lautsprecher-Steckdose, 2-polig	1	—.40
36	22 F - 7	22 F - 7	Bodennagel	3	—.15
37	26 K - 10	26 K - 10	Bodennagel	4	—.20
38	LSK 3/15a	LSK 3/15a	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz AM 3 x 15	2	—.02
	3,2/8/1,5 St	3,2/8/1,5 St	Scheibe	2	—.01
39	4019/9	4019/9	Flansch-Steckdose, 2-polig mit Ruhestromkontakt	1	—.60
40	25 K - 10	25 K - 10	Abdeckrahmen	1	—.40

Fig. 4 Koffer, Bedienungselemente und Beschlagteile

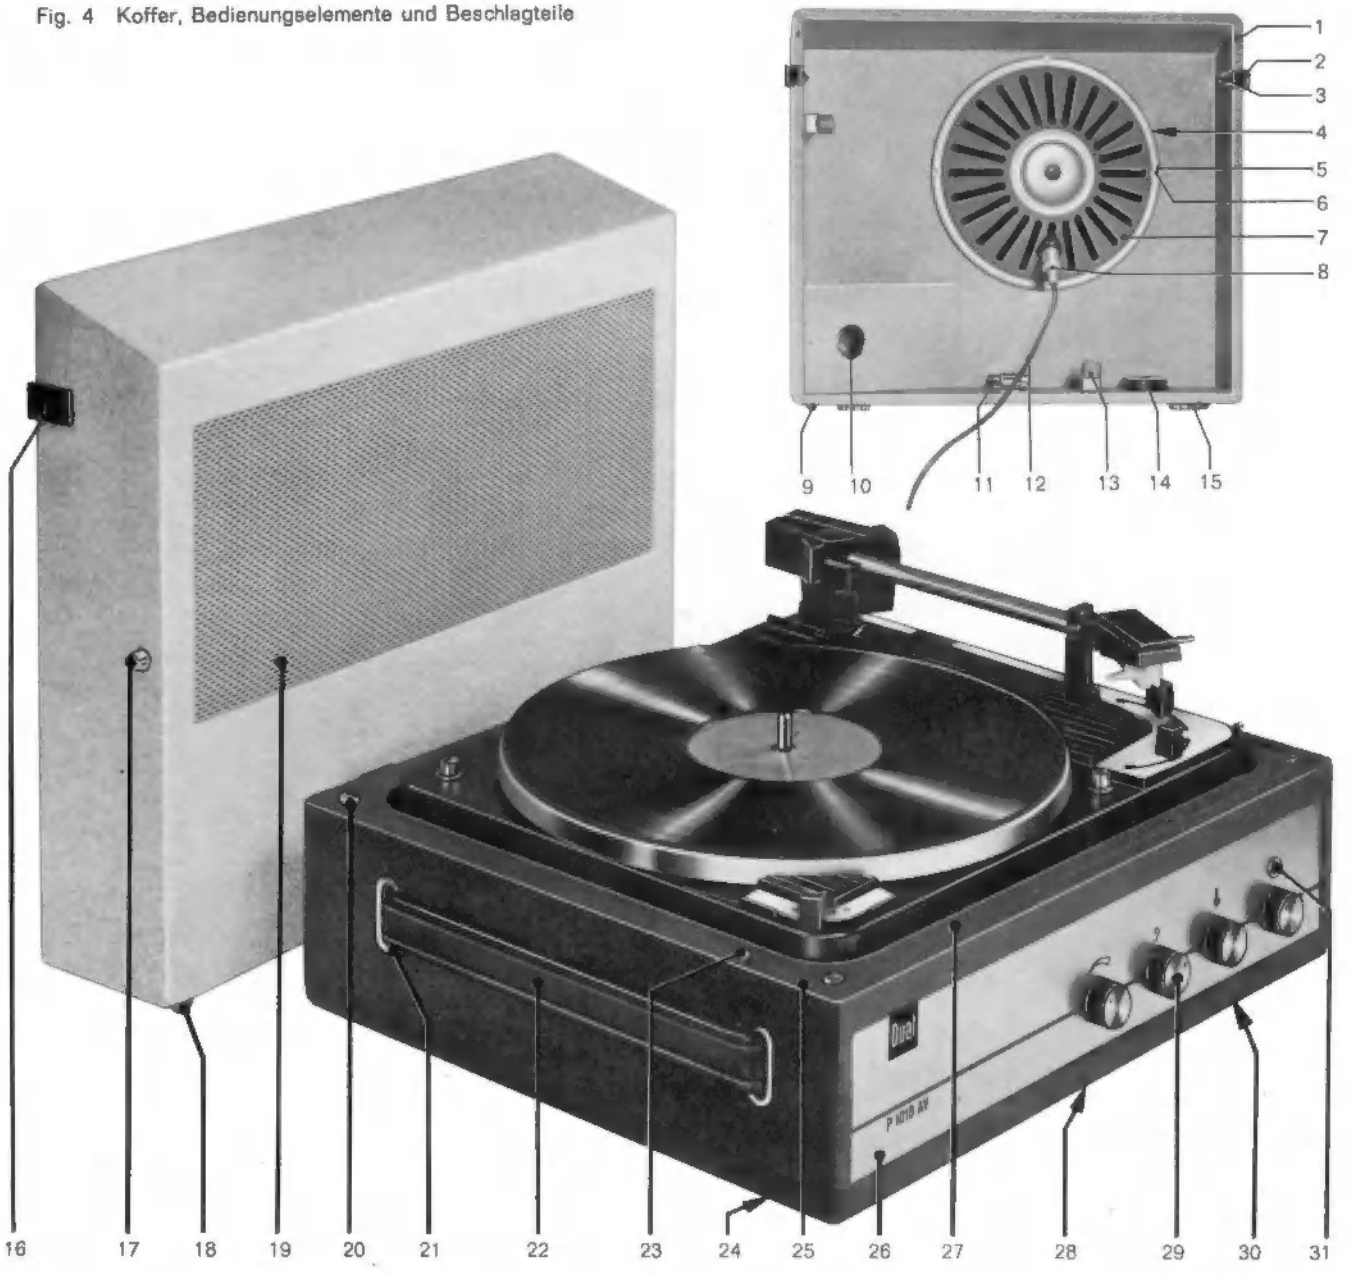

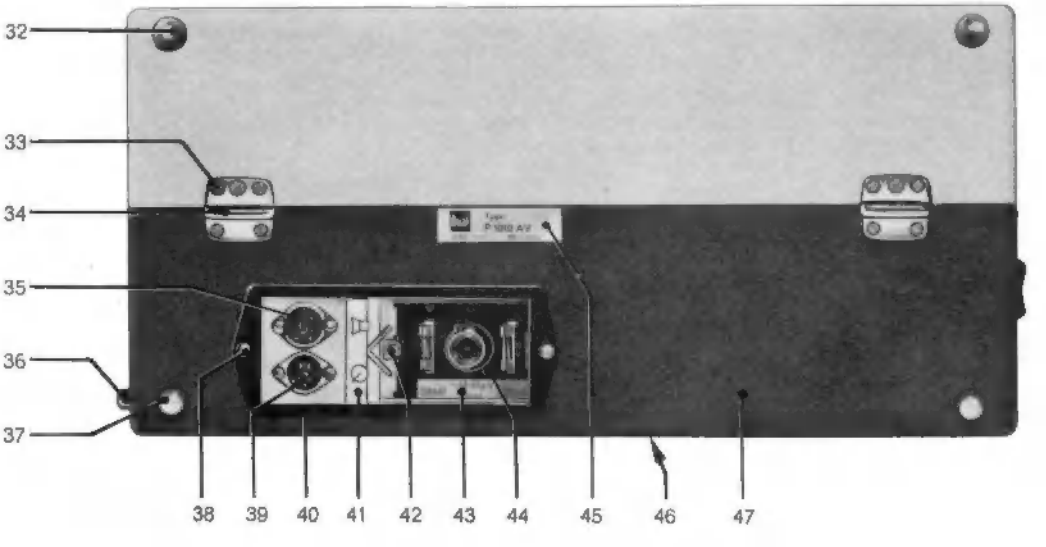

Pos.-Nr.	B.-Nr. Dp 410 V 1	B.-Nr. Dp 1010 AV	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
41	33 D - 13	33 D - 13	Anschlußschild	1	—.05
42	L 3/4a	L 3/4a	Linsenschraube AM 3 x 4	1	—.01
	2,4/6/0,3 Ps	2,4/6/0,3 Ps	Scheibe	1	—.01
43	36 P - 60	36 P - 60	Sicherungsschild	1	—.05
44	25 K - 11	25 K - 11	Abdeckscheibe	1	—.30
45	25 V - 10	26 S - 10	Typenschild	1	—.10
46	29 D - 14	29 D - 14	Gitterrahmen	2	—.10
47	25 V - U 1	26 S - U 1 **	Leerkoffer kpl.	1	58.- / 78.-**
48 *	36 P - Ausf. A	36 P - Ausf. A	Transistor-Verstärker TV 51 kpl.	1	68.—
49 *	25 F - 8	25 F - 8	Bezugstoff, anthrazit		12.—/m²
50 *	25 F - 9	25 F - 9	Bezugstoff, granadarot		12.—/m²
51 *	25 F - 10	25 F - 10	Bezugstoff, perlweiß		12.—/m²
52 *		26 M - 18	Netzleitung (Spannungswähler-Netzschalter)	1	—.30
53 *	25 K - U 16	26 H - U 10 **	Verpackungskarton kpl.	1	3.- / 3.50**
54 *	25 V - D 1	26 S - D 1	Bedienungsanleitung		

* Teil ist nicht abgebildet
Änderungen vorbehalten

Die Notierungen verstehen sich freibleibend netto ab Werk mit Ausnahme der fettgedruckten Preise, die als unverbindliche Richtpreise gelten.

Ersatzteile Dp 410 und Dp 1010 A

Pos.-Nr.	B.-Nr. Dp 410	B.-Nr. Dp 1010 A	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
1	26 L - 19	26 L - 19	Paßstift	2	—.10
2	25 K - U 21	25 K - U 21	Taste kpl. (Kofferschloß)	2	—.60
		25 K - 19	Verstärkungsfeder für Taste	2	—.15
3	SN 3/12a	SN 3/12a	Senkschraube mit Nasen M 3 x 12	9	—.02
	M 3/4b	M 3/4b	Sechskantmutter M 3	8	—.01
9	26 K - 10	26 K - 10	Bodennagel	4	—.20
13		26 H - 12	Winkel	2	—.10
		26 H - 16	Druckstollen	2	—.10
		SN 3/12a	Senkschraube mit Nasen M 3 x 12	9	—.02
		M 3/4b	Sechskantmutter M 3	8	—.01
15	21 C - 28	21 C - 28	Scharnier	2	—.60
16	25 K - U 21	25 K - U 21	Taste kpl. (Kofferschloß)	2	—.60
20	25 E - 46	25 E - 46	Unterlegscheibe geprägt	4	—.02
	LSHK 3/35c	LSHK 3/40c	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz	4	—.05
21	25 L - 16	26 K - 22 **	Öse (Traggriffblende)	2	-.15 / -.20**
22	25 L - 15	26 K - 20 **	Traggriff	1	1.- / 1.20**
	25 L - 14	26 K - 21 **	Haltefeder für Traggriff	1	-.20 / -.30**
	SN 3/12a	SN 3/12a	Senkschraube mit Nasen M 3 x 12	9	—.02
	M 3/4	M 3/4	Sechskantmutter M 3	1	—.01
23	HHK 3/15	HHK 3/15	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 15	2	—.02
24	21 A - 31	21 A - 31	Stollen für Kofferboden	3	—.10
25	4124/7a	4124/7a	Rohrniet A 4 x 0,4 x 7	2	—.02
27	25 P - U 22	26 S - U 16 **	Montageboden (zur Aufnahme des Phonochassis) anthrazit	1	7.— / 9.—**
	25 P - U 23	26 S - U 17 **	Montageboden (zur Aufnahme des Phonochassis) granadarot	1	7.— / 9.—**
32	26 K - 10	26 K - 10	Bodennagel	4	—.20
33	HHK 3/10	HHK 3/10	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 10	8	—.02
34	21 C - 28	21 C - 28	Scharnier	2	—.60
37	26 K - 10	26 K - 10	Bodennagel	4	—.20
45	21 H - 10	22 K - 10	Typenschild	1	—.10
47	21 H - U 1	22 K - U 1 **	Leerkoffer kpl.	1	40.- / 54.-**
48 *	25 F - 8	25 F - 8	Bezugstoff, anthrazit		12.—/m²
49 *	25 F - 9	25 F - 9	Bezugstoff, granadarot		12.—/m²
50 *	25 F - 10	25 F - 10	Bezugstoff, perlweiß		12.—/m²
52 *	21 D - U 10	22 E - U 10 **	Verpackungskarton kpl.	1	2.40 / 3.50**
53 *	11 M - D 2	12 N - D 2	Bedienungsanleitung		
54 *	21 A - U 4	21 A - U 4	Aufnahmedorn kpl.	1	—.30
55 *	21 A - 6	21 A - 6	Schallplattenhalter	1	—.35
56 *		22 B - U 6	Halteband kpl.	1	—.35
		HHK 3/8	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 8	2	—.02
57 *		12 A - 312	Aufnahmefeder	1	—.40
58 *		21 A - U 12	Kabelfach kpl.	1	1.50
		LSHK 3/13 f	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 13	2	—.02
59 *		21 A - 49	Schieber für Kabelfach	1	—.25
60 *		21 A - 52	Durchführung	1	—.10
61 *		HH 2,7/7d	Halbrundholzschraube 2,7 x 7	2	—.01
62 *	SS 4/15	SS 4/15	Senkschneidschraube DM 4 x 15	1	—.10
63 *	10 - 25	10 - 25	Dual-Schild	1	—.20
64 *	4697/1		Rosette	1	—.10

Fig. 5 Koffer, Bedienungselemente und Beschlagteile

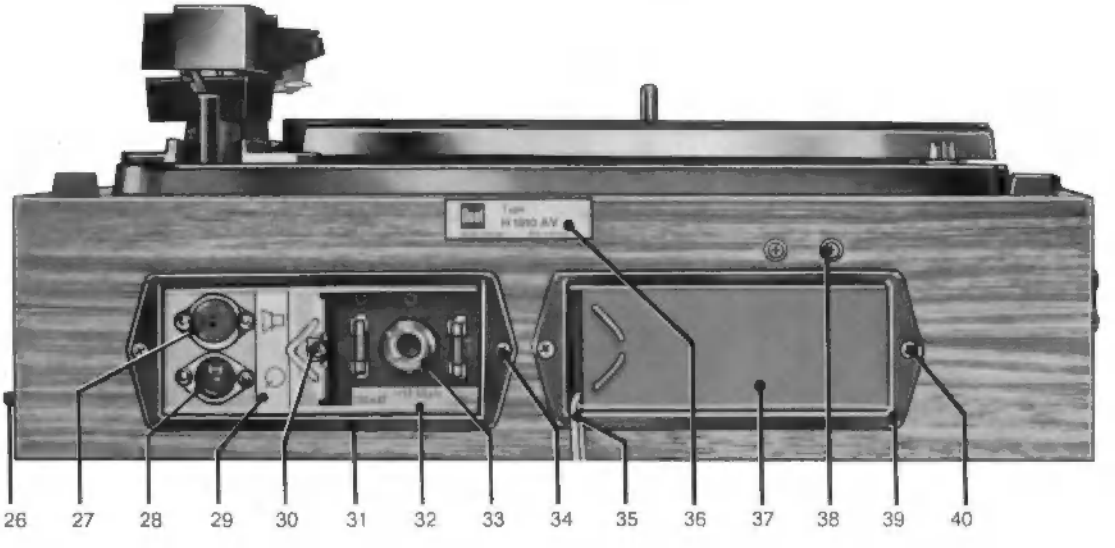

Ersatzteile H 410 V 1 und H 1010 AV

Pos.-Nr.	B.-Nr. H 410 V 1	B.-Nr. H 1010 AV	Bezeichnung	Anzahl pro Gerät	Preis pro Stück DM
1	M 3/4b	M 3/4b	Sechskantmutter M 3 (für Kofferschloß)	8	—.01
	SN 3/12a	SN 3/12a	Senkschraube mit Nasen M 3 x 12	4	—.02
2		29 D - 18	Puckhalter	1	—.05
		HH 2/10	Halbrundholzschraube 2 x 10	1	—.01
		12 K - U 327	Zentrierstück	1	—.60
3		12 B - 206	Plattenstiftaufnahme	1	—.65
		HHK 3/8	Halbrundholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 8	2	—.02
4	25 K - U 18	25 K - U 18	Lautsprecherkabel kpl.	1	2.20
5	4012/29	4012/29	Lautsprecherstecker	2	—.50
6	29 E - U 14	29 B - 18 **	Flachlautsprecher	1	17.50/19.50**
7	SN 3/15a	SN 3/15a	Senkschraube mit Nasen M 3 x 15	9	—.03
	M 3/4 b	M 3/4 b	Sechskantmutter M 3	8	—.01
8	3,2/8/1a St	3,2/8/1a St	Scheibe	6	—.01
	29 E - 8	29 D - 9	Abstandsrolle	4	—.10
9	29 A - U 14	29 A - U 14	Taste kpl. (Kofferschloß)	2	—.60
	25 K - 19	25 K - 19	Verstärkungsfeder (für Taste)	2	—.15
10	22 F - 7	22 F - 7	Bodennagel	4	—.15
11	29 A - U 14	29 A - U 14	Taste kpl. (Kofferschloß)	2	—.60
12	29 E - U 10	29 D - U 10 **	Gehäuse-Oberteil kpl.	1	47.- / 55.-**
13	22 F - 7	22 F - 7	Bodennagel	4	—.15
14	29 E - 4	29 D - 4 **	Gitterplatte	1	3.20 / 4.80**
15	25 L - 16	26 K - 22 **	Öse (Traggriffblende)	2	-.15 / -.20**
16	25 L - 15	26 K - 20 **	Traggriff	1	1.- / 1.20**
	25 L - 14	26 K - 21 **	Haltefeder für Traggriff	1	-.20 / -.30**
	SN 3/15a	SN 3/15a	Senkschraube mit Nasen M 3 x 15	9	—.03
	M 3/4	M 3/4	Sechskantmutter M 3	1	—.01
17	29 D - 22	29 D - 22	Rastnocke	2	—.05
18	29 E - U 3	29 D - U 3 **	Gehäuse kpl.	1	84.- / 92.-**
	29 E - U 2	29 D - U 2 **	Gehäuse-Unterteil kpl.	1	41.- / 42.-**
19	21 A - 31	21 A - 31	Stollen für Kofferboden	3	—.10
20	29 A - 4	29 B - 4	Montageboden (zur Aufnahme des Phonochassis)	1	4.—
	LSHK 3/30c		Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 30	4	—.05
		LSHK 3/40c	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 40	4	—.05
21	29 E - 6	29 D - 12 **	Abdeckung (Blende)	1	2.50 / 3.-**
22	29 C - U 18	29 C - U 18	Drehknopf	4	—.70
	25 C - 54	25 C - 54	Filzring	4	—.02
23	29 D - 14	29 D - 14	Gitterrahmen	2	—.10
24	LSBK 3,9/13	LSBK 3,9/13	Linsensenkblechschraube mit Kreuzschlitz BZ 3,9 x 13 (für Verstärkerbefestigung)	4	—.02
	25 E - 44	25 E - 44	Unterlegscheibe geprägt (für Verstärkerbefestigung)	4	—.01
25	26 H - 15	26 H - 15	Leuchtstab	1	—.10
	4694/6	4694/6	Sperrscheibe 6, lösbar	1	—.03
26	22 F - 7	22 F - 7	Bodennagel	4	—.15
27	4019/16	4019/16	Lautsprecher-Steckdose, 2-polig	1	—.40
28	4019/9	4019/9	Flansch-Steckdose, 2-polig mit Ruhestromkontakt	1	—.60
29	33 D - 13	33 D - 13	Anschlußschild	1	—.05
30	L 3/4a	L 3/4a	Linsenschraube AM 3 x 4	1	—.01
	2,4/6/0,3 Ps	2,4/6/0,3 Ps	Scheibe	1	—.01
31	25 K - 10	25 K - 10	Abdeckrahmen	1	—.40
32	36 P - 60	36 P - 60	Sicherungsschild	1	—.05
33	25 K - 11	25 K - 11	Abdeckscheibe	1	—.30
34	LSK 3/15a	LSK 3/15a	Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz AM 3 x 15	2	—.02
	3,2/8/1,5 St	3,2/8/1,5 St	Scheibe	2	—.01
35	36 P - U 22	36 P - U 22	Netzkabel	1	1.60
36	29 E - 10	29 D - 16	Typenschild	1	—.10
37		21 A - 49	Schieber für Kabelfach	1	—.25
38		LK 3/15b	Linsenschraube mit Kreuzschlitz AM 3x15 (für Tragbügel)	2	—.03
		3,2/8/1a St	Scheibe (für Tragbügel)	6	—.01
39		21 A - U 12	Kabelfach kpl.	1	1.50
		21 A - 52	Durchführung für Netzkabel	1	—.10
40		LSHK 3/13 f	Linsensenkholzschraube mit Kreuzschlitz 3 x 13 (für Kabelfach)	2	—.02
41 *	36 P - Ausf. A	36 P - Ausf. A	Transistor-Verstärker TV 51 kpl.	1	68.—
42 *		29 B - 14	Tragbügel für Phonochassis	3	—.15
		SN 3/15a	Senkschraube mit Nasen M 3 x 15 (für Tragbügel)	9	—.03
43 *		26 M - 18	Netzleitung	1	—.30
44 *	25 F - 8	25 F - 8	Bezugstoff, anthrazit		12.—/m²
45 *	29 A - 10		Rosette (Netzkabeldurchführung)	1	—.10
46 *	29 A - U 20	29 B - U 20 **	Verpackungskarton kpl.	1	4.50 / 6.50**
47 *	29 E - D 1	29 D - D 3	Bedienungsanleitung		

Dual

Gebrüder Steidinger · 7742 St. Georgen/Schwarzwald